



RECHTS

**MECHANIK SYNCHRO\***


- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Hebel anheben
- 2 Arretierung der Rückenlehne:
  - Hebel anheben - Freigabe
  - Hebel herunter drücken - in der gewählten Position arretieren (5 Positionen)
- 3 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Handrad drehen



RECHTS

**MECHANIK T-SYNCHRO\***

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Hebel anheben
- 2 Arretierung der Rückenlehne:
  - Hebel anheben - Freigabe
  - Hebel herunter drücken - in der gewählten Position arretieren (5 Positionen)
- 3 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Handrad drehen
- 4 Sitztiefenverstellung: Hebel anheben, Verstellbereich 50 mm

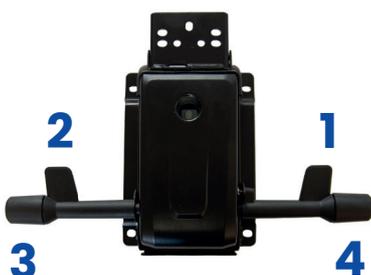

RECHTS

**MECHANIK TB-SYNCHRO\***

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Taste anheben
- 2 Sitztiefenverstellung: Taste anheben, Verstellbereich 58 mm
- 3 Arretierung der Rückenlehne:
  - Hebel drehen - Freigabe
  - Hebel zurückdrehen - in der gewählten Position arretieren (4 Positionen)
- 4 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Hebel drehen



RECHTS

**MECHANIK IMA/ERGO\***

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Taste anheben
- 2 Arretierung der Rückenlehne:
  - Hebel drehen - Freigabe
  - Hebel zurückdrehen - in der gewählten Position arretieren (5 Positionen)
- 3 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Hebel drehen
- 4 Sitzneigungsverstellung 0°, 2,5°, 5°: Hebel umlegen
- 5 Sitztiefenverstellung: Hebel eindrücken, Sitz verschieben, Hebel freigeben, Verstellbereich 60 mm



RECHTS

**MECHANIK ASYNCHRO**

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Hebel drücken
- 2 Arretierung der Rückenlehnenneigung: Hebel drücken
- 3 Einstellung der Sitzneigung: Hebel anheben



RECHTS



RECHTS

**MECHANIK PERMANENTKONTAKT**

- 1 Höheneinstellung der Rückenlehne: Feststellschraube lösen, Höhe einstellen, Feststellschraube festziehen
- 2 Arretierung der Rückenlehnenneigung: Feststellschraube lösen, festziehen
- 3 Abstand der Rückenlehne vom Sitz einstellen: Feststellschraube lösen, einstellen, festziehen



RECHTS

**MECHANIK LIDO\***

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Taste anheben
- 2 Arretierung der Rückenlehne:
  - Knopf drücken Freigabe
  - Knopf erneut drücken - in der gewählten Position arretieren (5 Positionen)
- 3 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Hebel drehen



RECHTS

**MECHANIK ASSISTBLOCK**

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Hebel anheben
- 2 Arretierung der Rückenlehne:
  - Knopf drücken - Freigabe
  - Hebel anheben - in der gewählten Position arretieren (4 Positionen)
- 3 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Handrad drehen



RECHTS

**MECHANIK SYNCHRO NON\***

- 1 Einstellung der Sitzhöhe: Taste anheben
- 2 Arretierung der Rückenlehne:
  - Knopf drücken - Freigabe
  - Knopf erneut drücken - in der gewählten Position arretieren (5 Positionen)
- 3 Federkrafteinstellung / Gegendruck der Rückenlehne einstellen: Hebel drehen
- 4 Sitztiefenverstellung: Hebel drehen (entriegeln), Verstellbereich 50 mm
- 5 Beschränkung der Rückenlehnenneigung: Knopf drücken

Betätigen Sie die Bedienelemente immer mit angemessener Kraft.

\*Die Mechanik ist mit dem Anti-Schock-System ausgestattet, um zu verhindern, dass die Rückenlehne bei der Freigabe spontan zurückkehrt.