


PRAVÁ

**MECHANIKA SYNCHRO\***


- 1 nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - nadvihnutie páčky – možnosť hojdania
  - zatlačenie páčky smerom nadol – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 5 polôh)
- 1 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčaním kolieska

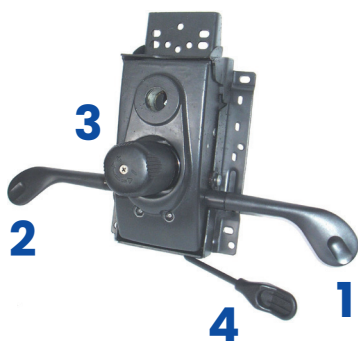

PRAVÁ

**MECHANIKA T-SYNCHRO\***

- 1 nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - nadvihnutie páčky – možnosť hojdania
  - zatlačenie páčky smerom nadol – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 5 polôh)
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčaním kolieska
- 4 horizontálny posuv sedadla: pritiahnutie páčky k sedadlu, rozsah 50 mm

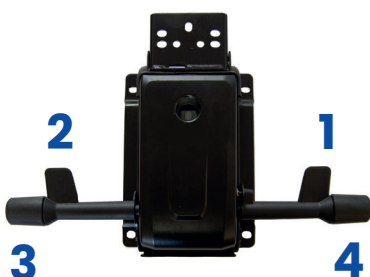

PRAVÁ

**MECHANIKA TB-SYNCHRO\***


- 1 nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie „krídelka“ mechaniky
- 2 horizontálny posuv sedadla: nadvihnutie „krídelka“ mechaniky, rozsah 58 mm
- 3 nastavenie sklonu operadla:
  - pootočením konca ovládacej páčky – možnosť hojdania
  - navrátením / pootočením konca ovládacej páčky – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 4 polôh)
- 4 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčaním konca ovládacej páčky




PRAVÁ

**MECHANIKA IMA/ERGO\***

- 1 nastavenie výšky sedadla: pootočením páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - pootočenie konca ovládacej páčky – možnosť hojdania
  - navrátenie / pootočenie konca ovládacej páčky – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 5 polôh)
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčanie ovládača
- 4 nastavenie sklonu sedadla 0°, 2.5°, 5°: pootočenie ovládača
- 5 nastavenie hĺbky sedadla: zatlačenie páčky / uvoľnenie páčky, rozsah 60 mm

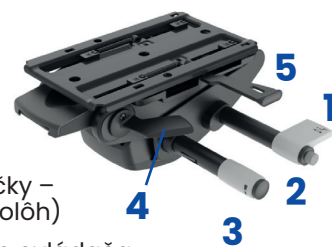

PRAVÁ

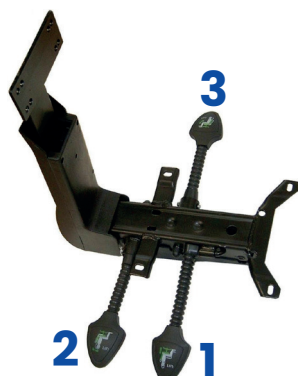

PRAVÁ

**MECHANIKA ASYNCHRO**

- 1 nastavenie výšky sedadla: stlačenie páčky
- 2 aretácia naklápania operadla: stlačenie páčky
- 3 naklápanie sedadla: pritiahnutie páčky



### Kĺbový mechanizmus

- 1 nastavenie výšky operadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, zatiahnutie aretačnej skrutky
- 2 aretácia naklápania operadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, potiahnutie aretačnej skrutky
- 3 nastavenie vzdialenosti operadla od sedadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, zatiahnutie aretačnej skrutky

PRAVÁ



### Mechanika lido\*

- 1 nastavenie výšky sedadla: pootočením krídla mechaniky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - stlačením tlačidla - zaistenie vo zvolenej polohe (5 polôh)
  - opätovné stlačenie tlačidla - možnosť hojdania
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: pootočením páky

PRAVÁ



### Mechanika Assistblock

- 1 nastavenie výšky sedadla: vytiahnutie páky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - zdvihnutie páčky - zaistenie vo zvolenej polohe (4 polohy)
  - stlačenie páčky smerom nadol - možnosť hojdania
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otočením kolieska

PRAVÁ



### Mechanika Synchro Non\*

- 1 nastavenie výšky sedadla: otočením páky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - stlačením tlačidla - zaistenie vo zvolenej polohe (5 polôh)
  - opätovné stlačenie tlačidla - možnosť hojdania
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: pootočením páky
- 4 horizontálny posuv sedadla: otočením páky (odistenie aretácie), rozsah 50 mm
- 5 obmedzenie náklonu operadla: stlačením tlačidla

PRAVÁ

Na ovládacie prvky vždy pôsobia primeranou silou.

\*Mechanika je vybavená bezpečnostným systémom proti nárazu, ktorý zabraňuje samovoľnému návratu operadla pri uvoľnení funkcie sklápania.