

**MECHANIKA SYNCHRO\***

- 1 nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - nadvihnutie páčky – možnosť hojdania
  - zatlačenie páčky smerom nadol – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 5 polôh)
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčaním kolieska

**MECHANIKA SYNCHRO\***


- 1 nastavenie výšky sedadla: posunutie ovládača vpravo
- 2 Nastavenie sklonu operadla: zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 4 polôh) – posunutie ovládača vľavo

**MECHANIKA T-SYNCHRO\***


- 1 nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - nadvihnutie páčky – možnosť hojdania
  - zatlačenie páčky smerom nadol – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 5 polôh)
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčaním kolieska
- 4 horizontálny posuv sedadla: pritiahnutie páčky k sedadlu, rozsah 50 mm

**LEVIA****MECHANIKA TB-SYNCHRO\***


- 1 nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie „krídélka“ mechaniky
- 2 horizontálny posuv sedadla: nadvihnutie „krídélka“ mechaniky, rozsah 58 mm
- 3 nastavenie sklonu operadla:
  - pootočením konca ovládacej páčky – možnosť hojdania
  - navrátením / pootočením konca ovládacej páčky – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 4 polôh)
- 4 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčaním konca ovládacej páčky

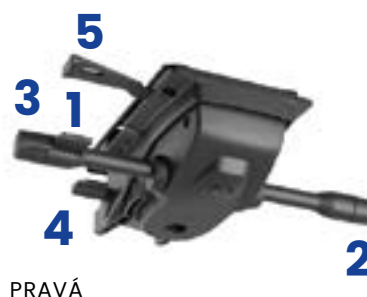**MECHANIKA IMA/ERGO\***

- 1 nastavenie výšky sedadla: pootočením páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - pootočením konca ovládacej páčky (IMA) / stlačením tlačidla (ERGO) – možnosť hojdania
  - otočením páčky späť (IMA) / stlačením tlačidla (ERGO) – zablokovanie vo zvolenej pozícii (možnosť 5 polôh)

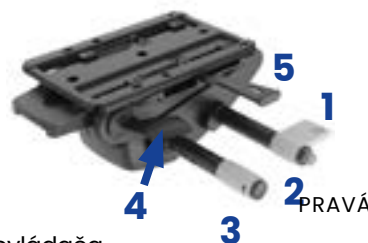

- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otáčanie ovládača
- 4 nastavenie sklonu sedadla 0°, 2.5°, 5°: pootočením ovládača
- 5 nastavenie hĺbky sedadla: zatlačenie páčky / uvoľnenie páčky, rozsah 60 mm

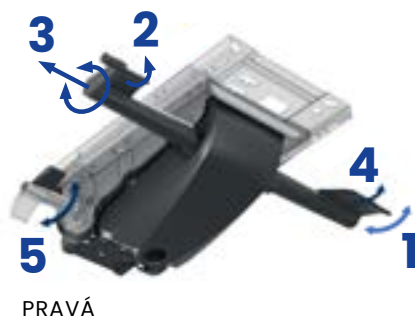**MECHANIKA SYN LaP\***

- 1 aretácia operadla vo zvolenej pozícii
- 2 nastavenie výšky sedu
- 3 nastavenie sily odporu hojdania
- 4 horizontálny posuv sedadla – nastavenie hĺbky sedadla rozmedzí 65 mm, 6 pozícií nastavenia
- 5 nastavenie negatívneho sklonu sedadla



PRAVÁ

### MECHANIKA PIASTR

- 1 nastavenie výšky sedadla: stlačenie páčky

### MECHANIKA ASYNCHRO

- 1 nastavenie výšky sedadla: stlačenie páčky
- 2 aretácia naklápania operadla: stlačenie páčky
- 3 naklápanie sedadla: pritiažnutie páčky



PRAVÁ

### KÍBOVÝ MECHANIZMUS + PIASTR

- 1 nastavenie výšky operadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, zatiahnutie aretačnej skrutky
- 2 aretácia naklápania operadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, potiahnutie aretačnej skrutky
- 3 nastavenie vzdialenosti operadla od sedadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, zatiahnutie aretačnej skrutky
- 4 nastavenie výšky sedadla: stlačenie páčky



PRAVÁ

### MARLENE




PRAVÁ

### HOJDACIA MECHANIKA\*

- 1 nastavenie výšky sedadla: potiahnite páčku
- 2 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: pootočením páčky
- 3 nastavenie sklonu operadla: otočenie páčky - zaistenie vo zvolenej polohe (3 polohy)

### MERLI

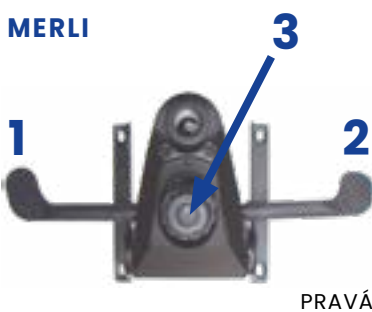


PRAVÁ

### MECHANIKA ASSISTBLOCK\*/DISPOS\*

- 1 nastavenie výšky sedadla: vytiahnutie páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - otočenie páčky - zaistenie vo zvolenej polohe (4 polohy)
  - otočenie páčky späť - možnosť hojdania
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: otočením kolieska

### DISPOS

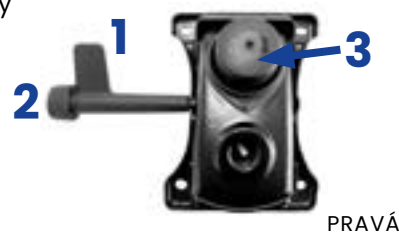

PRAVÁ



PRAVÁ

### MECHANIKA SYNCHRO NON\*

- 1 nastavenie výšky sedadla: otočenie páčky
- 2 nastavenie sklonu operadla:
  - stlačením tlačidla - zaistenie vo zvolenej polohe (5 polôh)
  - opätovné stlačenie tlačidla - možnosť hojdania
- 3 nastavenie odporu operadla pri hojdaní: pootočením páčky
- 4 horizontálny posuv sedadla: otočením páčky (odistenie aretácie), rozsah 50 mm
- 5 obmedzenie náklonu operadla: stlačením tlačidla